

## 取扱説明書

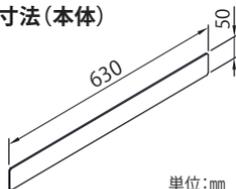
## かさあげくん用安心安全ガードプラス LKD-AG-P

Lot No. \_\_\_\_\_

- 本製品は、洗濯機用かさ上げ台（型番：LKD-60）を使用した際に、洗濯機と床面とのすきまに手足を入れないように警告するための製品です。
- 施工する前に説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

○仕様 ※洗濯機対応足幅：600mm以下

## ●寸法(本体)



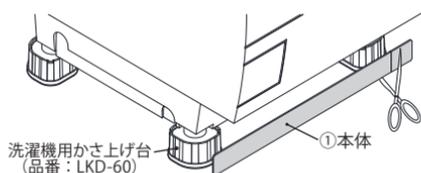
単位：mm

セット内容	数量	材 質
①本 体	1 枚	発泡PP(ホワイト)
②面ファスナー	2セット	ナイロン(ホワイト)
③警告シール	1 枚	—
④取扱説明書	1 枚	—

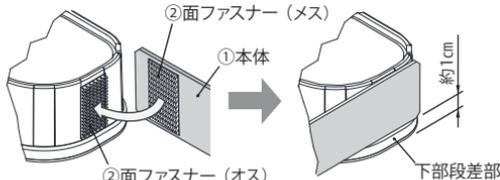
## ○取付方法

- 面ファスナー剥離紙の黄色がオス(A面)、白色がメス(B面)になります。オスメスが対になるよう、取り付けの際にはご注意ください。
- 面ファスナーの粘着剤が剥がれた場合は使用せず、別途新しい面ファスナーをご購入して、取り付けを行ってください。  
注1) 本製品が正しく取付されているかの確認を行ってから、洗濯機を使用してください。  
注2) 取り付けまたは、取り外し作業や清掃中は、洗濯機の電源プラグを必ず抜いてください。

- ①本体を洗濯機用かさ上げ台に設置する長さにカットしてください。
- ②面ファスナーのオスを洗濯機用かさ上げ台側面に、メスを①本体に貼り付けてください。
- ③警告シールを見やすい場所に貼り付けてください。

洗濯機用かさ上げ台  
(品番：LKD-60)

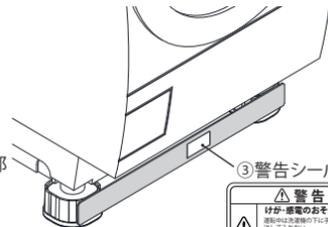
①本体

※取付幅が 600 mm 以上の場合は 2 セット  
ご購入の上、貼り合わせてご使用下さい。


②面ファスナー(メス)

①本体

②面ファスナー(オス)

※面ファスナーはオスメスセット  
のまま取り付けることで、取付  
位置のスレ防止ができます。※かさ上げ台の下部段差部を  
避けて、本体の貼り付けを  
行ってください。

③警告シール



## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

## ⚠ 警告



必ず守る

- 必ず洗濯機の電源プラグを抜いてから、本製品の設置する。誤って洗濯機が作動した場合、けがや感電の恐れがあります。
- 洗濯機の稼働中は、本製品の取り外しをしない。稼働中に作業を行った場合、けがや感電の恐れがあります。取り外しを行う際には、必ず電源プラグを抜いて作業を行ってください。

## ⚠ 注意



必ず守る

- 設置の際は、接着面の汚れ・ホコリ・水分を必ず拭き取る。十分な接着ができなくなり、剥がれる恐れがあります。
- 面ファスナーの粘着部分に触れない。接着力が低下し、設置できなくなる恐れがあります。
- 設置後に面ファスナーに水・洗剤などをかけない。接着力が低下し、設置できなくなる恐れがあります。
- 設置後は、面ファスナー粘着面の取り外しをしない。本製品の本体が破損する恐れがあります。