

据付説明書

最大重量：60Kg

SYL-M（塗装）

エアコン据付部材メーカー
関東器材工業株式会社

○据え付け前に、注意事項『△警告』をよくお読みください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



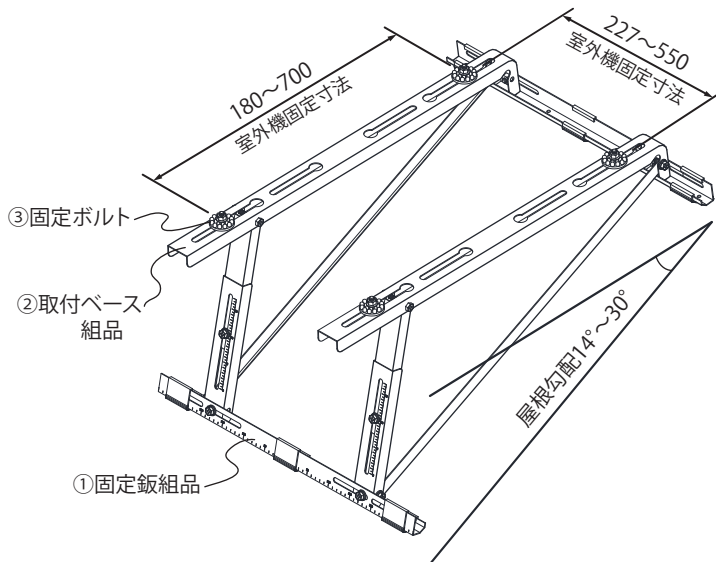
- 絶対に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。事故の原因となります。
- 改造しないでください。強度が不足したり、寿命が短くなります。
- ネジは確実に締めてください。締め忘れると分解する恐れがあります。
- 本製品のカドや切断部分には触れないでください。ケガの原因となります。

部品表

部品名	①固定鋳組品	②取付ベース組品	③固定ボルト	④六角ボルト	⑤ヒートン釘	⑥ステンレスワイヤー
個数	2セット	2セット	4セット	6個	2個	2本

完成図と据え付け手順

完成図

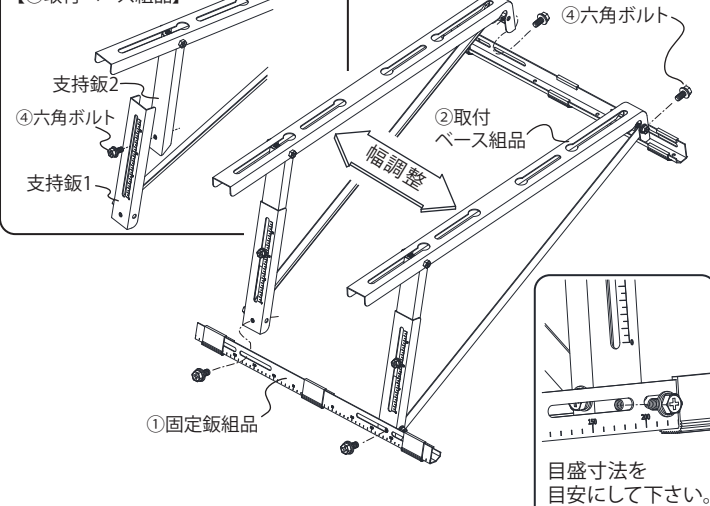
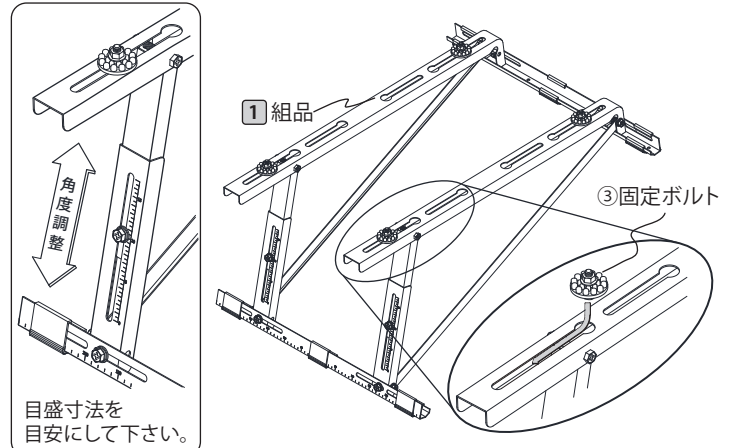
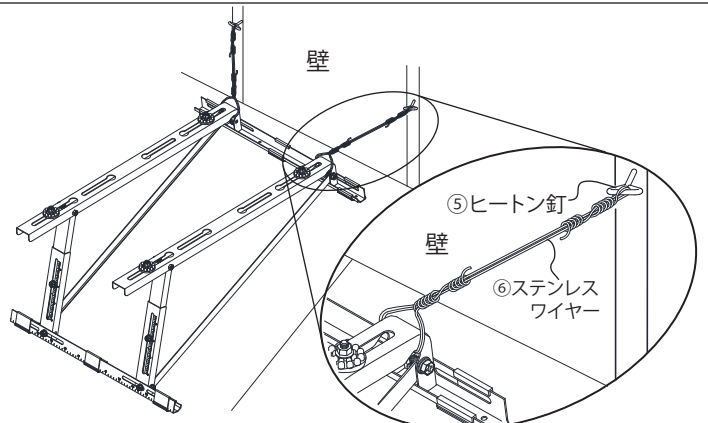


※瓦屋根の場合は、滑り止めゴムが瓦に接する様に取り付けてください。

1 室外機固定寸法に合わせて、①固定鋳組品と②取付ベース組品を④六角ボルトで固定します。

②取付ベース組品は、支持鋳1・2を図のように④六角ボルトで固定してください。

【②取付ベース組品】

**2** 屋根勾配に合わせて角度調整を行い、室外機固定寸法に合わせて③固定ボルトを取り付けます。**3** 強度のある壁面の柱等に⑤ヒートン釘を打ち込み、⑥ステンレスワイヤーでしっかりと固定します。

※最後にボルト等の緩み、締め忘れがないか確認してください。

⑥ステンレスワイヤーは二重にして巻き、図のように、5回以上ねじって固定してください。

5回以上ねじる

※製品側も同様に固定してください。