

据付説明書

最大重量：60Kg

SYL-M (塗装)

エアコン据付部材メーカー  
関東器材工業株式会社

○据え付け前に、注意事項『△警告』をよくお読みください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。


**△警告**  
○絶対に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。事故の原因となります。  
○改造しないでください。強度が不足したり、寿命が短くなります。  
○ネジは確実に締めてください。締め忘れると分解する恐れがあります。  
○本製品のカドや切断部分には触れないでください。ケガの原因となります。

部品表

部品名	①固定鋳組品	②取付ベース組品	③固定ボルト	④六角ボルト	⑤ヒートン釘	⑥ステンレスワイヤー
	<p>滑り止めゴム×3 固定鋳</p>	<p>取付ベース 六角ボルト M8-60 皿ばね付ナット M8 ステー 支持鋳1 支持鋳2 六角ボルト (M8-20) ×2</p>	<p>六角ボルト M8-30 皿ばね付ナット M8 平座金 M8</p>	<p>六角ボルト M8-20 皿ばね座金 M8 平座金 M8</p>		
個数	2セット	2セット	4セット	6個	2個	2本

完成図と据え付け手順

完成図

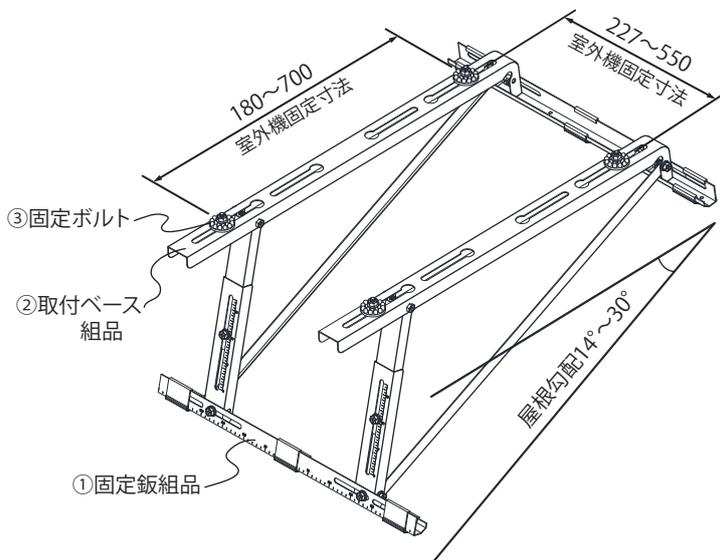


※瓦屋根の場合は、滑り止めゴムが瓦に接する様に取り付けてください。

**1** 室外機固定寸法に合わせて、①固定鋳組品と②取付ベース組品を④六角ボルトで固定します。


②取付ベース組品は、支持鋳1・2を図のように④六角ボルトで固定してください。

【②取付ベース組品】

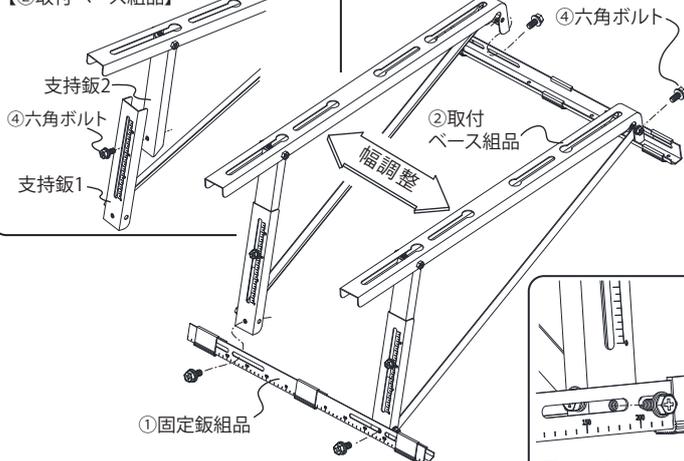


目盛寸法を目安にして下さい。

**2** 屋根勾配に合わせて角度調整を行い、室外機固定寸法に合わせて③固定ボルトを取り付けます。

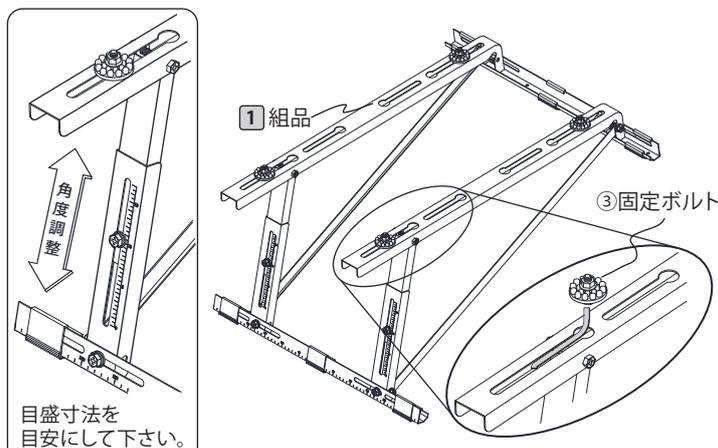


**3** 強度のある壁面の柱等に⑤ヒートン釘を打ち込み、⑥ステンレスワイヤーでしっかりと固定します。

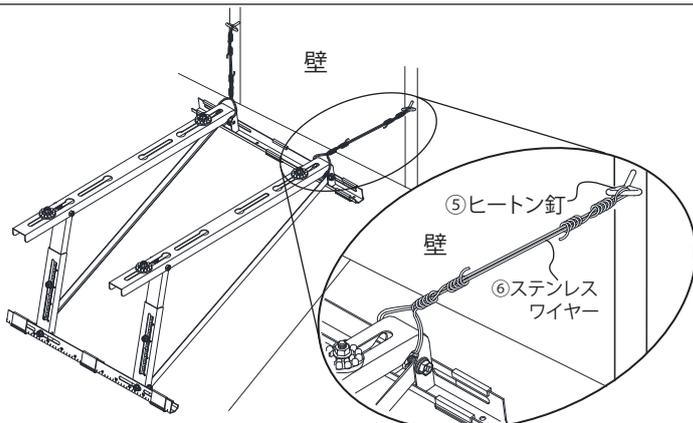

※最後にボルト等の緩み、締め忘れがないか確認してください。

⑥ステンレスワイヤーは二重にして巻き、図のように、5回以上ねじって固定してください。

5回以上ねじる



※製品側も同様に固定してください。